

器材介紹 Lv1

音箱



小鋼炮



音源線



大轉大



小轉小

電源延長線




配電盤輪座



投影機



投影幕

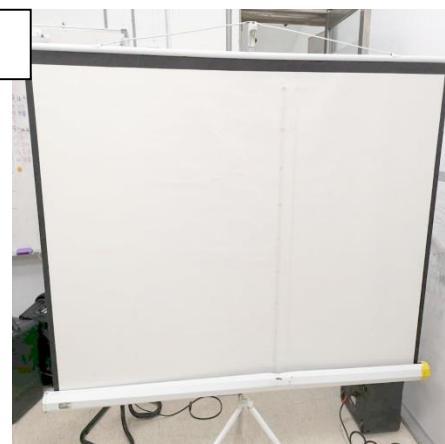

音箱



使用步驟

開始

關閉

電源按鈕開起

電源關閉



總音量旋鈕開啟



麥克風模組旋鈕向左
轉至 OFF



麥克風模組旋鈕開啟



總音量旋鈕向左
轉至 OFF

接 or 拔
音源線須總音量
OFF 操作


音源線注意事項：

音樂將音源線插入音源孔，接上或拔出務必將總音量關閉

小鋼炮的注意事項：

電源及音量為同顆旋鈕，直接將旋鈕開啟後往順時鐘方向轉即可發話(右圖)，

切記將小鋼炮收到箱子時，務必將電源線拔除後才能收入，如未拔除直接收到箱子，會造成電源折斷之情況(左圖)

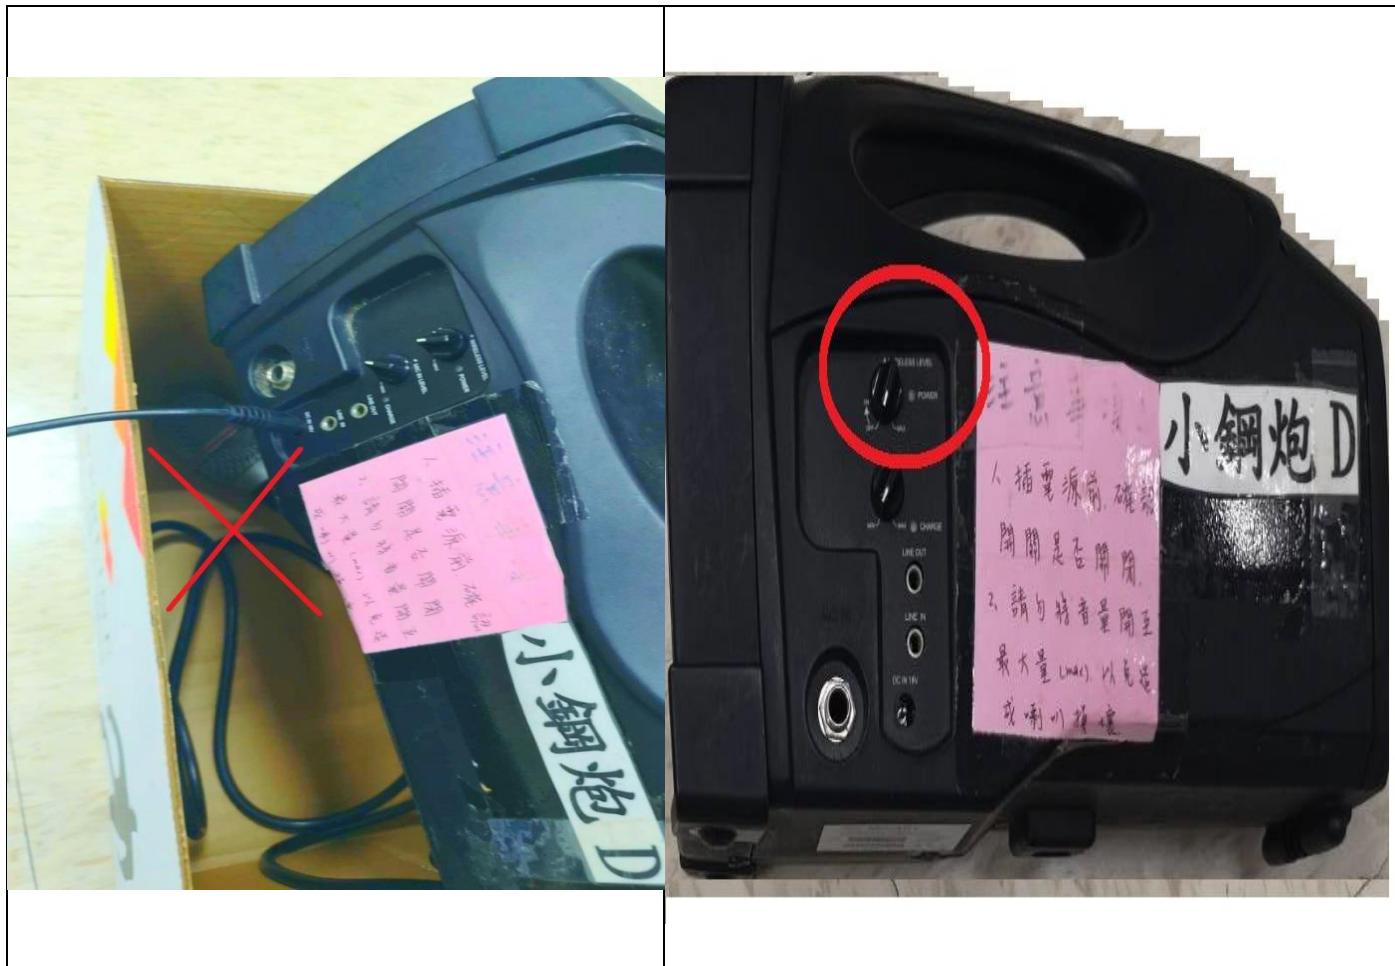


電源延長線及配電盤輪座 :

1. 延長線及配電盤輪座活動結束後必須須緊握電源插座頭拔除，請勿拉電線拔除
2. 配電盤輪座請勿接上烹煮設備及投影機
3. 只有延長線能接烹飪設備，僅能接一個高耗能(切記!!切記!!)。

擴音設備	延長線	配電盤	電器及參考功率	延長線	配電盤
音箱	✓	✓	烹煮設備	電磁爐 1000W	✓
小鋼炮	✓	✓		烤箱 800W	✓
投影機	✓	✗		電鍋 800W	✓

投影機 :

攜行袋附除了有投影機並附有電源線、VGA 線及 HDMI 轉接線等三個線材，
使用完後須檢查是否在袋內後再一起歸還。

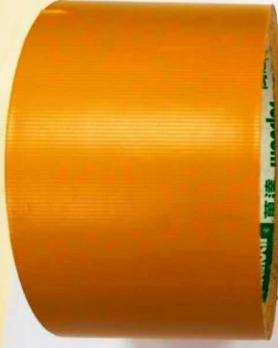 <p>褐色封箱膠帶</p>	 <p>布膠帶</p>	<p>可以使用</p> <p>✓</p>
 <p>無痕膠帶</p>		
 <p>透明寬版膠帶</p>	 <p>雙面膠 & 泡棉膠</p>	<p>此款會殘膠 不能貼於牆 壁、桌子、海 報版及地板</p> <p>✗</p>

器材介紹 Lv2

地燈



雙頭旋轉燈



Par 燈架



開關



Par 燈



燈具	參考功率	延長線	配電盤
Par 燈	1000W	✓	✗
地燈	3000W	✓	✓
雙頭旋轉燈	600W	✓	✓